



Lena 2.7.9.0

MANUAL

Innehåll

1.1	Introduktion till programmet Lena	2
1.2	Inställning för standardinloggning till IDHA-Online	3
1.3	Ladda upp filer från DownloadKey.....	4
1.4	Kopiering och uppladdning av förarkort	5
1.5	Automatisk kopiering och uppladdning av förarkort i LENA	6
1.6	Kopiera filer från D-box.....	7
1.7	Skapa favoritmapp i LENA	8
1.8	Borttagning av fil.....	9
1.9	Installation av programmet Lena	10

1.1 Introduktion till programmet Lena

Programmet LENA används för att kopiera förar- och fordonsfiler från DownloadKey, Kortläsare, D-box mfl. Filerna laddas sedan upp till IDHA-Online, alternativt till lokal plats på datorn (Licens krävs för lokal lagring).

VDO DownloadKey, Stoneridge Optac och Actia D-Box går att ansluta till programmet. För D-Box krävs drivrutin och att rätt COM-port identifieras innan anslutning till LENA.


1.2 Inställning för standardinloggning till IDHA-Online

Steg

- 1 Klicka på "Inställningar"
- 2 Klicka på "Filuppladdning"
- 3 Fyll i "Konto" "Användarnamn" och "Lösenord" för IDHA-Online
- 4 Klicka "OK"

OBS!

Lämnas något av dessa fält tomt kommer det upp en inloggningsruta vid uppladdning av filer, där endast det fältet går att skriva i

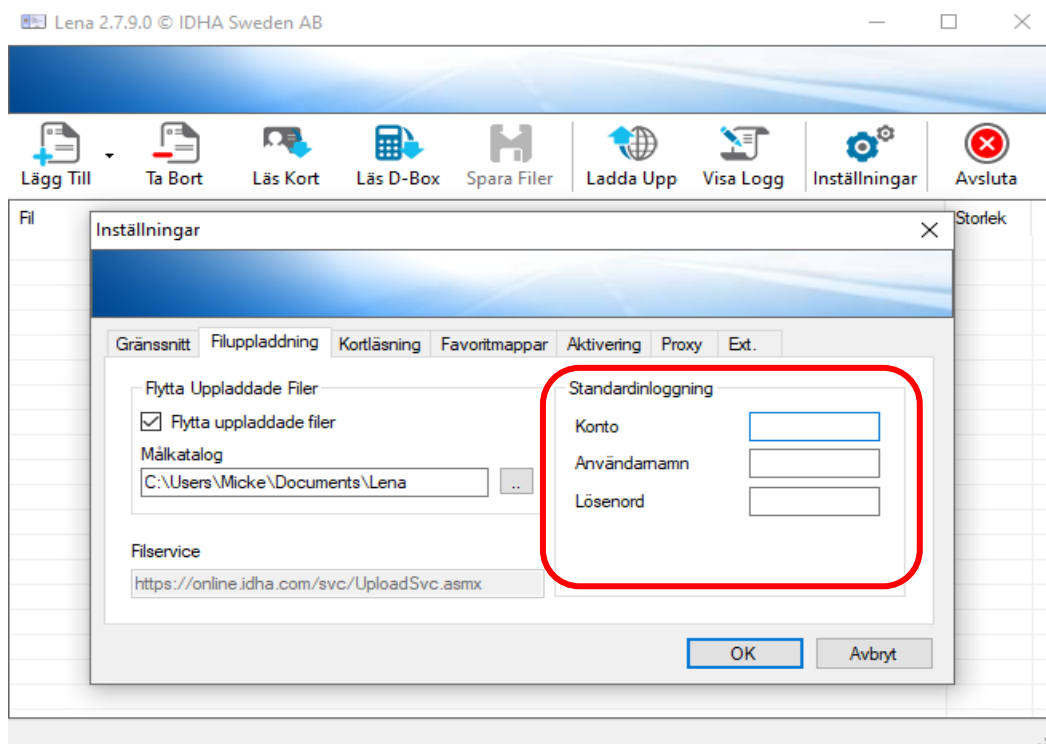


1.3 Ladda upp filer från DownloadKey

DownloadKey måste vara avstängd innan den ansluts till datorn!

Steg

- 1 Anslut "DownloadKey" till datorn och vänta tills den är ansluten och finns under "Den här datorn. Det öppnas 2 enheter: "KEYTOOLS" och "DOWNLOADKEY"
- 2 I Lena, klicka på "Lägg Till" och välj DownloadKey (antal filer visas)
- 3 Filerna läses in och visas i listan
- 4 Klicka "Ladda Upp"


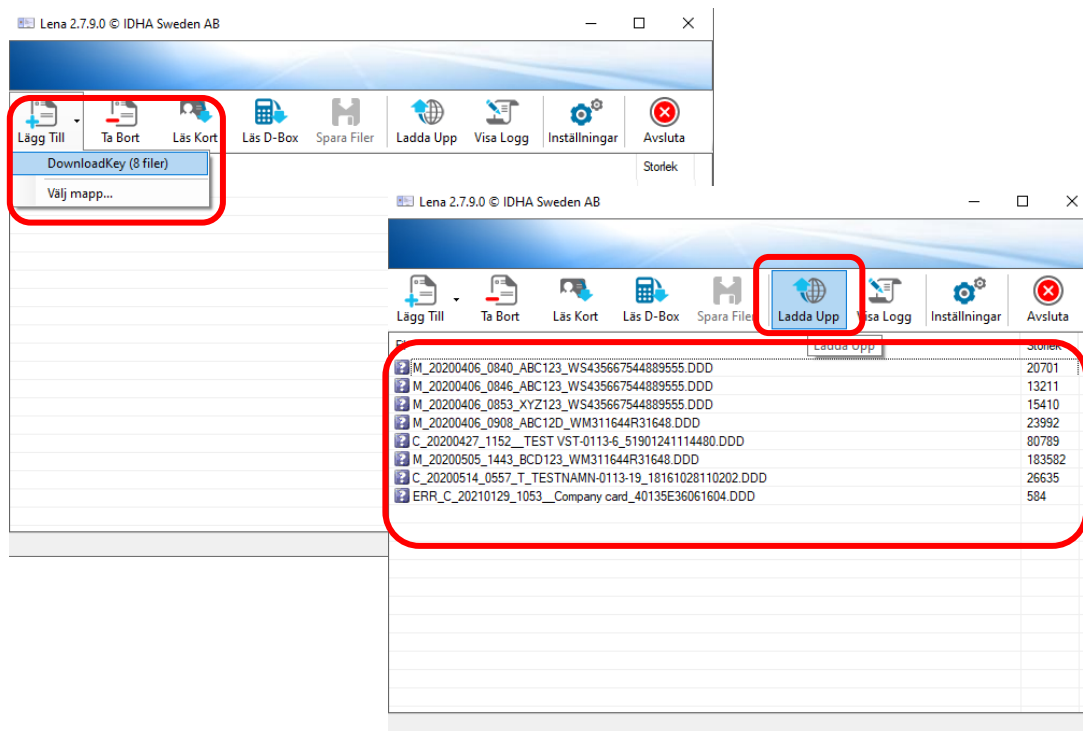


1.4 Kopiering och uppladdning av förarkort

Anslut kortläsaren till datorns USB-port.

Steg


- 1 Klicka på "Läs Kort"
- 2 Välj kortläsare, klicka sedan på "Kopiera"
- 3 När filen lästs in till listan klicka på "Ladda Upp".

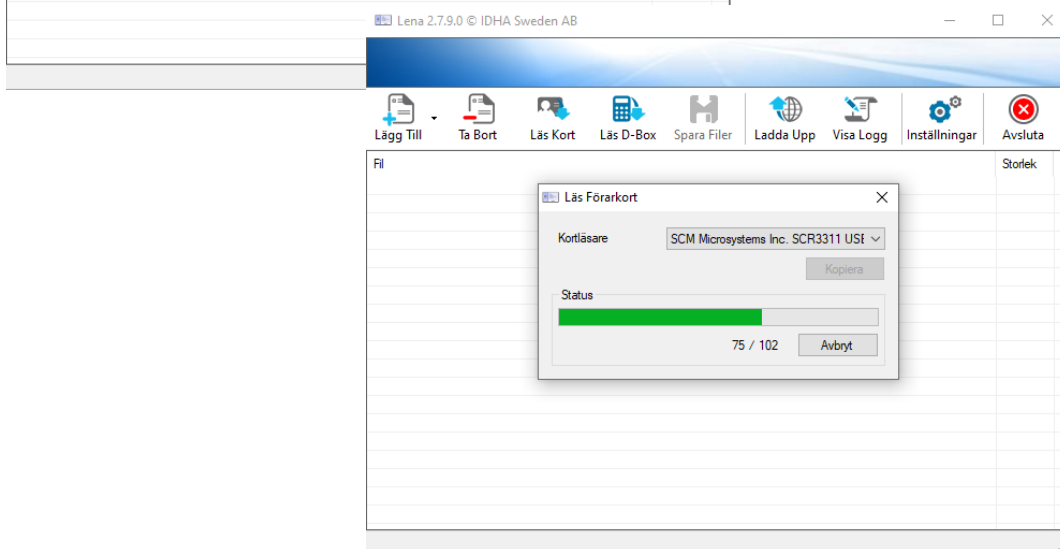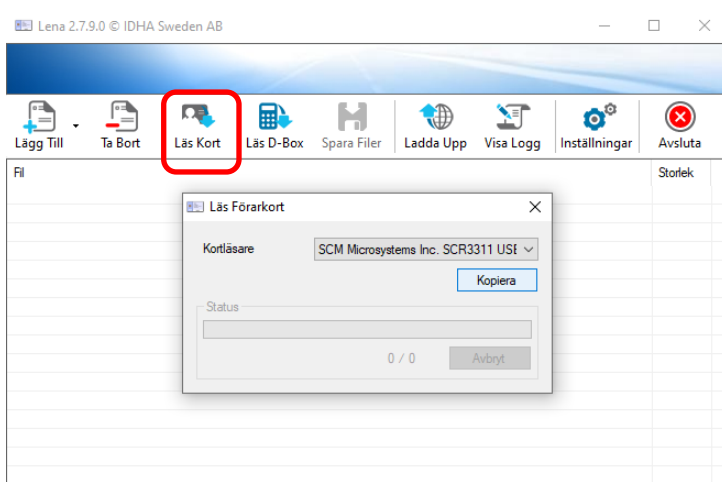

1.5 Automatisk kopiering och uppladdning av förarkort i LENA

Steg

- 1 Klicka på "Inställningar" sedan "Kortläsning"
- 2 Markera med "" om Lena ska läsa kortet automatiskt vid inmatning.
- 3 Markera med "" om Lena ska ladda upp filen automatiskt vid kortuttag.

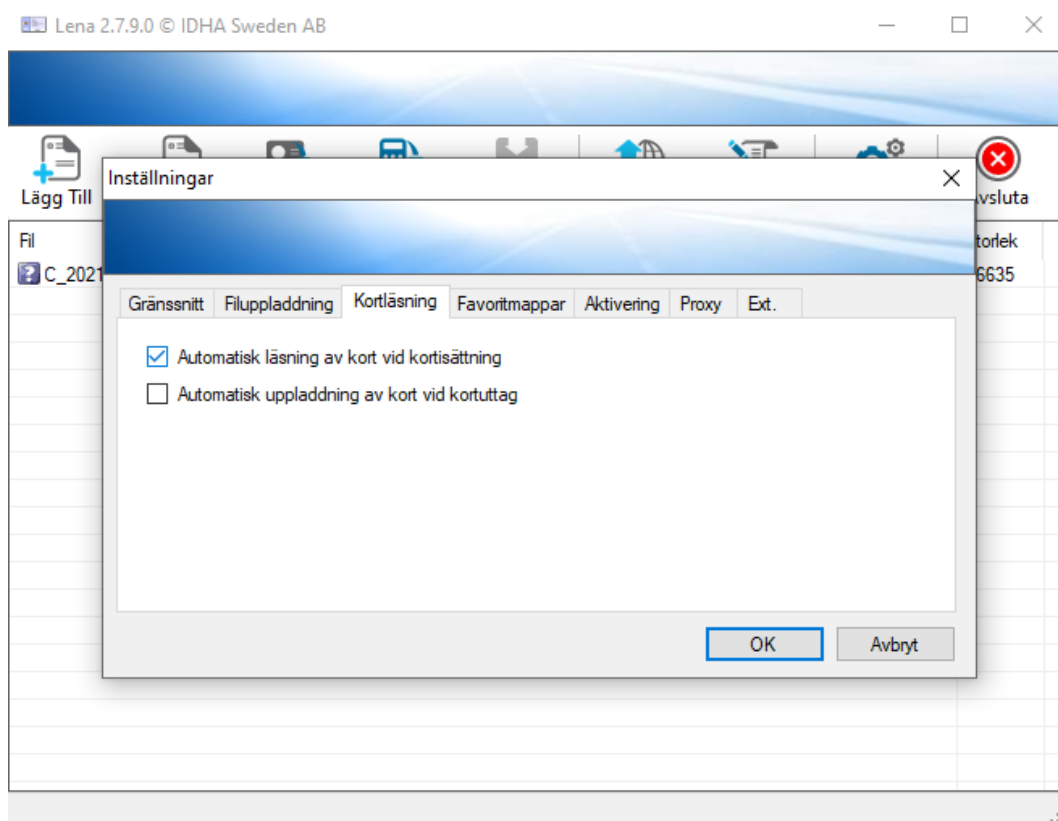


1.6 Kopiera filer från D-box

Anslut D-box till datorn: Kontrollera i enhetshanteraren vilken COM-port Xiringkabeln har tilldelats av datorn. Det går ej att prova sig fram!

Steg


- 1 Klicka på "Läs D-Box"
- 2 Välj COM-port i rullistan
- 3 Klicka på kopiera för att läsa in filerna från D-box till LENA

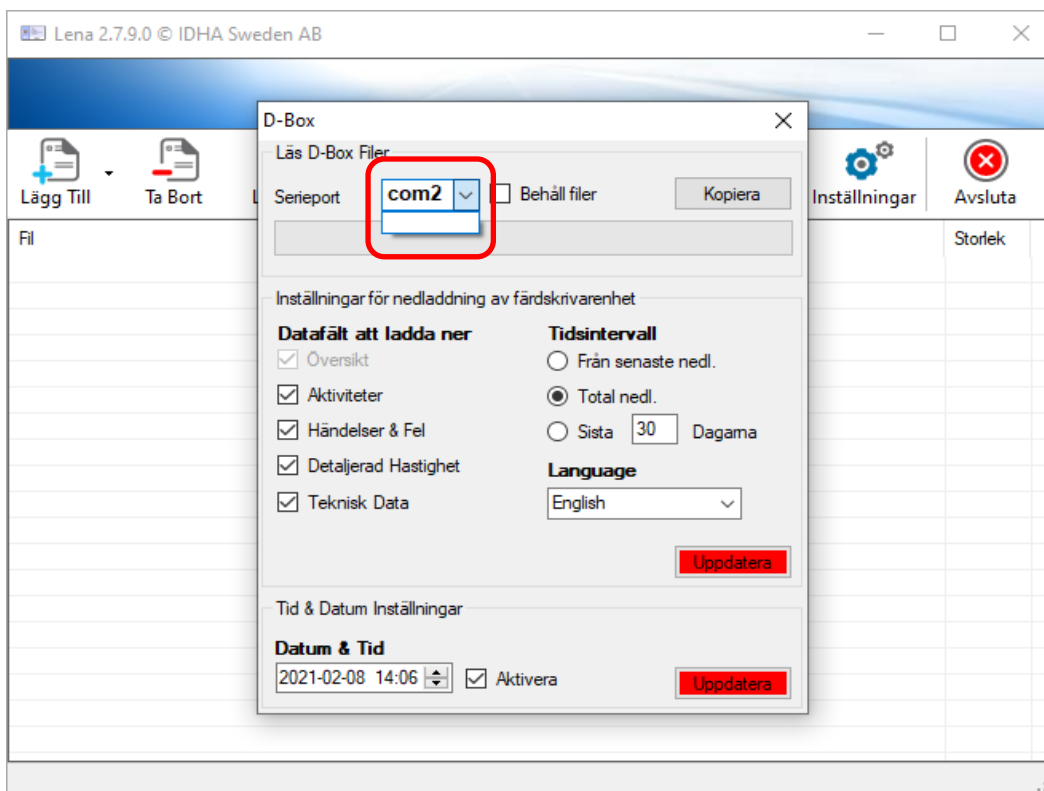

1.7 Skapa favoritmapp i LENA

Steg


- 1 Klicka på "Inställningar" – "Favoritmappar"
- 2 För att lägga till DownloadKey alt. Optac
Klicka på **Knappen** och välj den enhet som har anslutits.
T.ex. "E:\download" där (E:) är den enhet som kopieringsnyckeln anslutits till.
- 3 För att lägga till en mapp:
Klicka på **Knappen** och välj den mapp med färdskrivarfiler.
T.ex. "C:\Users\JAG\Documents\Lena"
- 4 Döp favoritmappen med "Namn", som sedan visas under "Lägg till"
- 5 För att visa filer i undermappar till vald favoritmapp, markera
- 6 Klicka "OK"

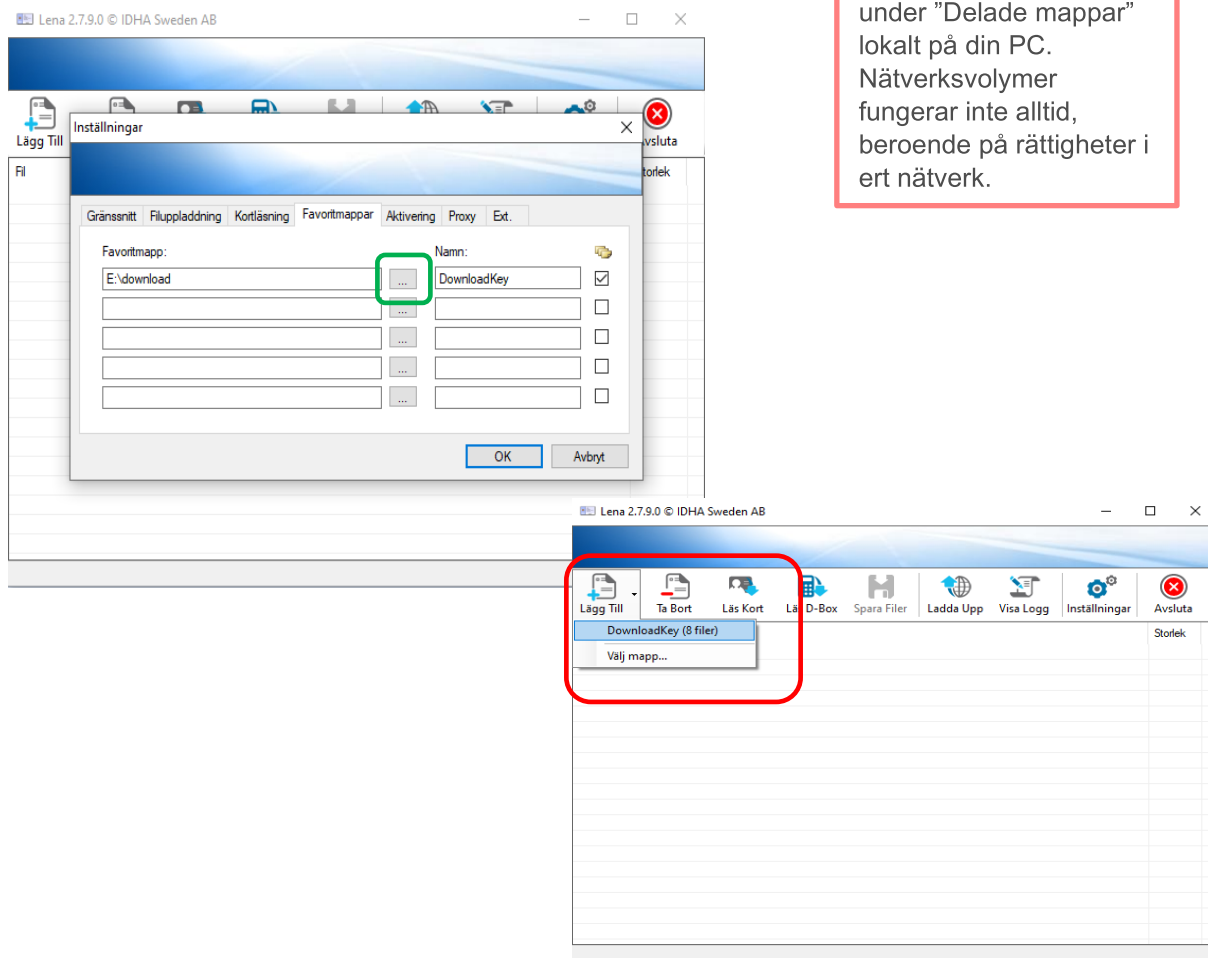

1.8 Borttagning av fil

Steg

- 1 Klicka på filen för att markera den som ska tas bort
- 2 Klicka på "Ta Bort"
- 3 Filen tas bort från listan i LENA

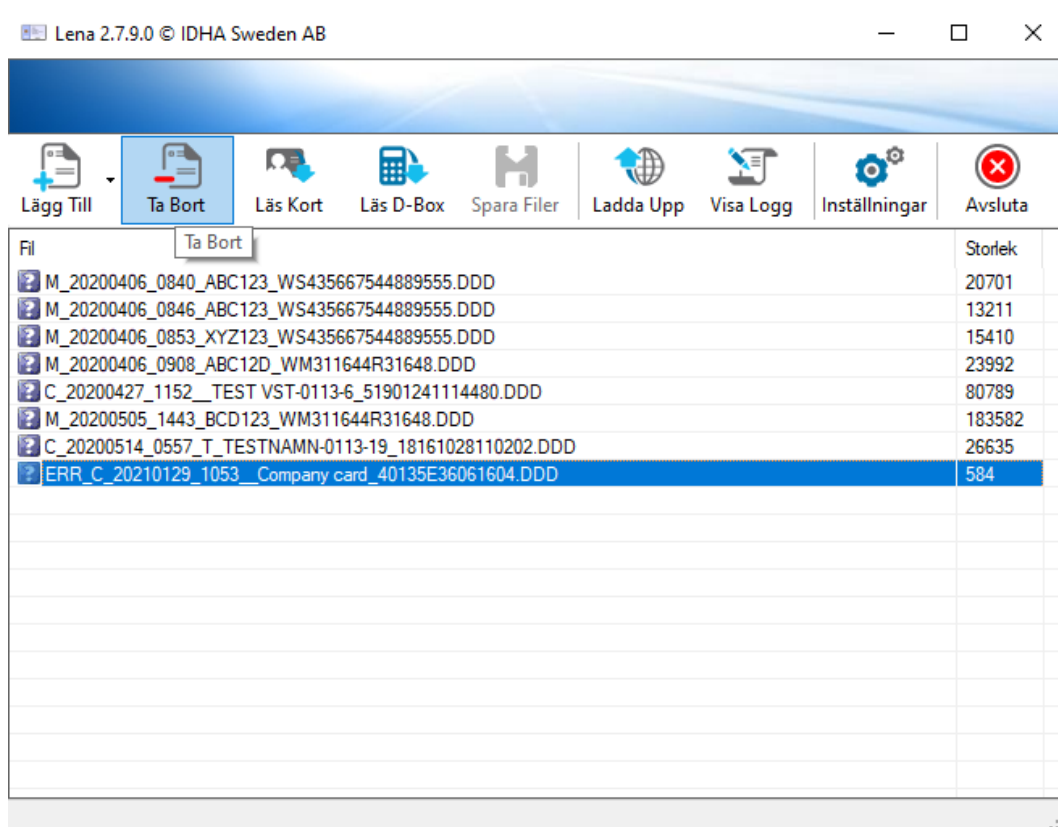

Lena 2.7.9.0 © IDHA Sweden AB

Lägg Till Ta Bort Läs Kort Läs D-Box Spara Filer Ladda Upp Visa Logg Inställningar Avsluta

Fil	Storlek
M_20200406_0840_ABC123_WS435667544889555.DDD	20701
M_20200406_0846_ABC123_WS435667544889555.DDD	13211
M_20200406_0853_XYZ123_WS435667544889555.DDD	15410
M_20200406_0908_ABC12D_WM311644R31648.DDD	23992
C_20200427_1152__TEST VST-0113-6_51901241114480.DDD	80789
M_20200505_1443_BCD123_WM311644R31648.DDD	183582
C_20200514_0557_T_TESTNAMN-0113-19_18161028110202.DDD	26635
ERR_C_20210129_1053_Company card_40135E36061604.DDD	584

1.9 Installation av programmet Lena

Ladda ner programmet LENA

Steg

- 1 Gå in på <https://www.idha.com/sv/filarkiv/>
- 2 Klicka på download under rubriken LENA.
- 3 Klicka på den nerladdade filen "lena.application" för att starta installationen.
- 4 Välj "Installera" för att godkänna installationen.
- 5 Välj: "Ska endast köra Lena tillsammans med IDHA-Online"

